


СХЕМА № 1

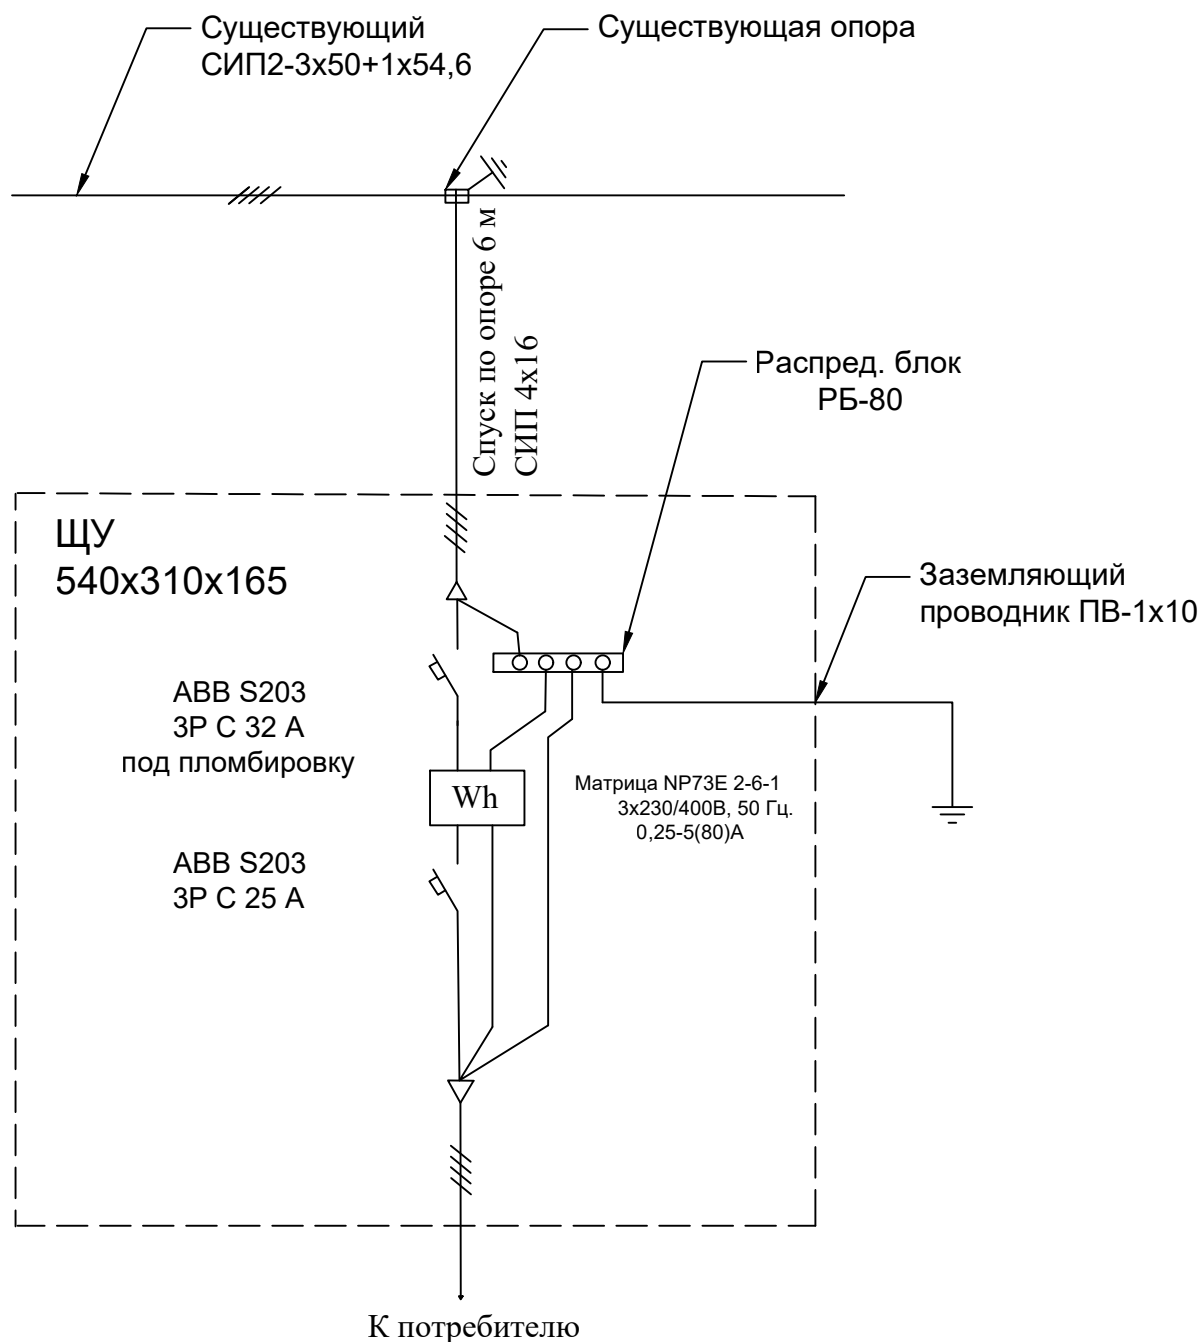

Примечания

1. Заземляющий проводник соединить с корпусом щита и заземлителем при помощи болтового соединения.
2. Щит учёта установить на высоте 2,5 м от нижнего края щита до поверхности земли.
3. Вводной автоматический выключатель опломбировать.

Калужская область, г. Обнинск

ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных застройщиков в г. Обнинске потребителей до 15 кВт

Стадия

Лист

Листов

1

1

Однолинейная схема щита учета электроэнергии (ЩУ)